

i-Go™

Numéro de modèle	SC20
Capacité de poids	275 lb / 124.7 kg
Rayon de giration ³	45.9"
Largeur hors-tout ³	20.3"
Longueur hors-tout ³	44"
Vitesse maximale ²	Jusqu'à 6.4 km/h
Garde au sol ³	4.2" au milieu du châssis
Roues avant ³	8" moteur-roue
Roues arrière ³	9" perforées
Système de freinage	Régénératif et électromécanique
Type de suspension	N/A
Dimensions du siège ³	16"x16"
Hauteur Sol-Siège ³	22.25"
Hauteur Plancher-Siège ³	14.6"
Autonomie par charge ^{2,5}	Jusqu'à 14.5 km
Électronique standard	Moteur sans brosse
Poids des composants ⁶	Base (avec siège) : 60.6 lb / 27.5 kg Batteries : 4.8 lb / 2 kg Pièce la plus lourde 32.8 lb / 14.9 kg (base avec dossier)
Batterie requise ⁴	25.2V 9.6 Ah Lithium-ion
Chargeur de batterie	3.5A Lithium-ion
Garantie	Châssis : À vie, limitée Électronique : 2 ans, limitée Moteurs : 2 ans, limitée Batteries : 1 an, limitée

- 1 Ce produit n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à aider, traiter, diagnostiquer ou soulager une condition médicale ou un handicap.
- 2 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité des batteries en ampères-heures (Ah), le niveau de charge des batteries, la condition des batteries et des pneus. Ces spécifications peuvent être sujettes à une variation de ± 10%.
- 3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue du produit, cette spécification peut être sujette à une variation de ± 3 %.
- 4 Lithium-ion requises.
- 5 Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol2, section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et les performances du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.
- 6 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

pridemobility.ca |    

Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge des batteries, de la condition des batteries et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de giration et la garde au sol peuvent varier de + ou - 3 %.

CA0004217-021523

i-Go[™]

**POUR UNE
EXPÉRIENCE
DE VOYAGE
INÉGALÉE**



Dispositif non médical¹

VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

pridemobility.ca |    

POUR UNE EXPÉRIENCE DE VOYAGE INÉGALÉE

Siège pliable avec coussins de siège et de dossier amovibles

Voltmètre à intensité variable

Port de charge USB

Phare à DEL

Rangement amovible avec poignée de transport

Colonne de direction à angle variable

Rangement dans la base avec filet de sécurité

Batterie lithium-ion conforme aux normes des compagnies aériennes**.

Pneus arrière en caoutchouc perforés




Dispositif non médical¹

Caractéristiques principales

- Batterie lithium-ion conforme aux normes des compagnies aériennes, installée sur le côté droit du plancher**
- Compact et moins de 12" de haut lorsque démonté et le dossier retiré.
- Se démonte en deux pièces, la pièce la plus lourde pesant 32.8 lb
- Siège pliable avec coussins de siège et de dossier amovibles
- Phare à DEL
- Pneus arrière en caoutchouc perforés
- Spacious foot and pass through room
- Storage in base of scooter, seat folds neatly on top
- Peut se tirer facilement comme une valise
- La colonne de direction est télescopique et ajustable en angle, la position basse étant utilisée pour le rangement et la position haute utilisée pour la conduite et pour la tirer comme une valise
- Port de charge USB dans la console
- Commutateur à deux vitesses

Panneaux de carrosserie en couleur (non-peints)

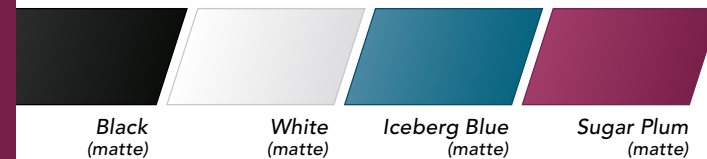

Accessoires

- Coussin de siège Simplicity 16" x 16"
- Appuie-bras
- Support pour telephone cellulaire
- Porte-gobelet
- Rétroviseur
- Batterie de recharge
- Kit de voyage (sac pour la batterie, sac pour l'appareil, housse pour la console rembourrée et instructions d'installation)



Se démonte en deux pièces, la pièce la plus lourde pesant 32.8 lb.



Moins de 12" de haut lorsque démonté et le dossier retiré



Rangement amovible avec poignée de transport

** Remarque : Le transport de cet article à bord d'un avion commercial est soumis aux réglementations fédérales et à la politique des compagnies aériennes. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre i-Go™ et sa batterie lithium-ion sont autorisés.